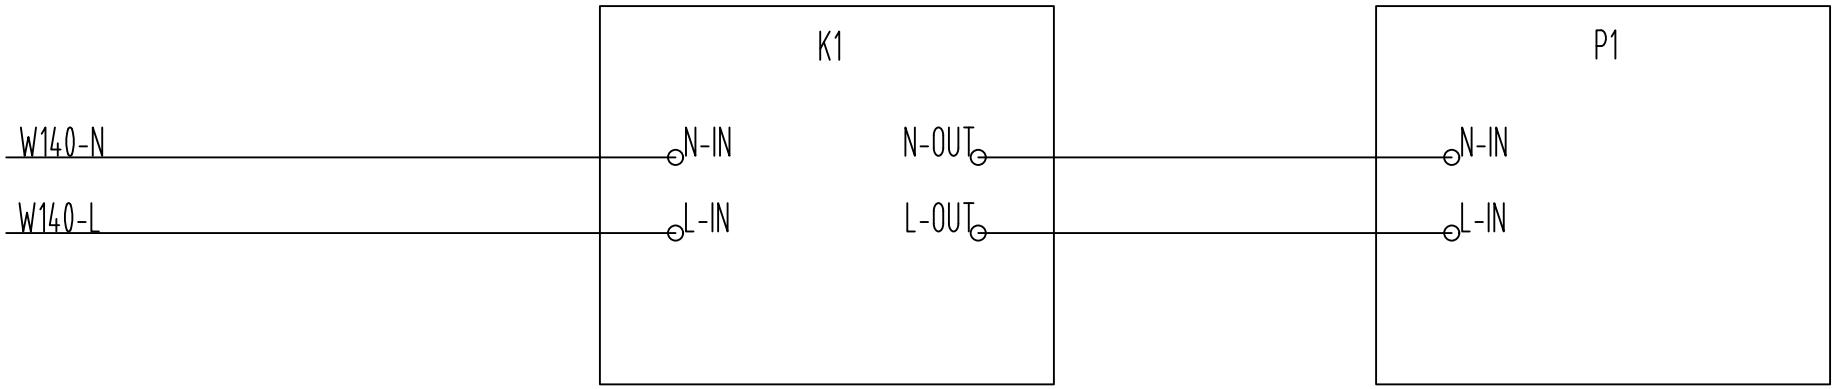

电源电气图	
标号	描述
W140-N	监测系统电源线零线
W140-L	监测系统电源线火线
K1	空开：DZ47-60
P1	电源：HDR-30-24
K1	
N-IN	220V电源零线输入
L-IN	220V电源火线输入
N-OUT	220V电源零线输出
L-OUT	220V电源火线输出
P1	
N-IN	220V电源零线输入
L-IN	220V电源零线输出

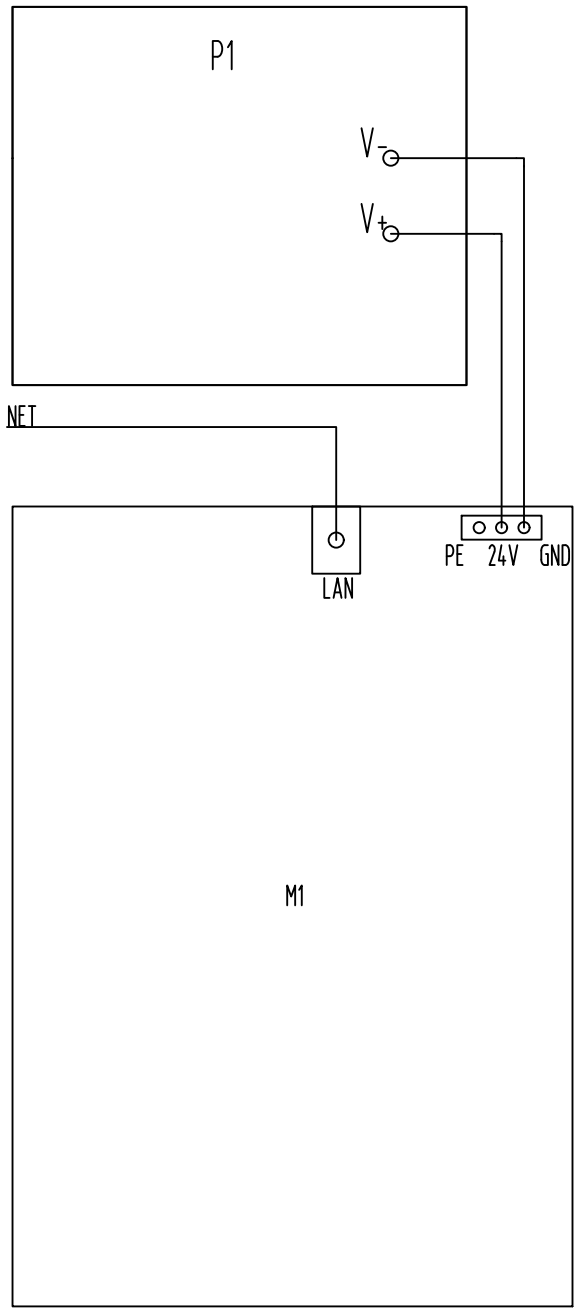

控制器供电电气图	
标号	描述
P1	电源：HDR-30-24
M1	机舱监测控制器:DEC-DAQ-16A
P1	
V-	24V电源输出负极
V+	24V电源输出正极
M1	
PE	机舱监测器PE口
24V	机舱监测器电源输入正极
GND	机舱监测器电源输入负极
LAN	机舱监测器网口

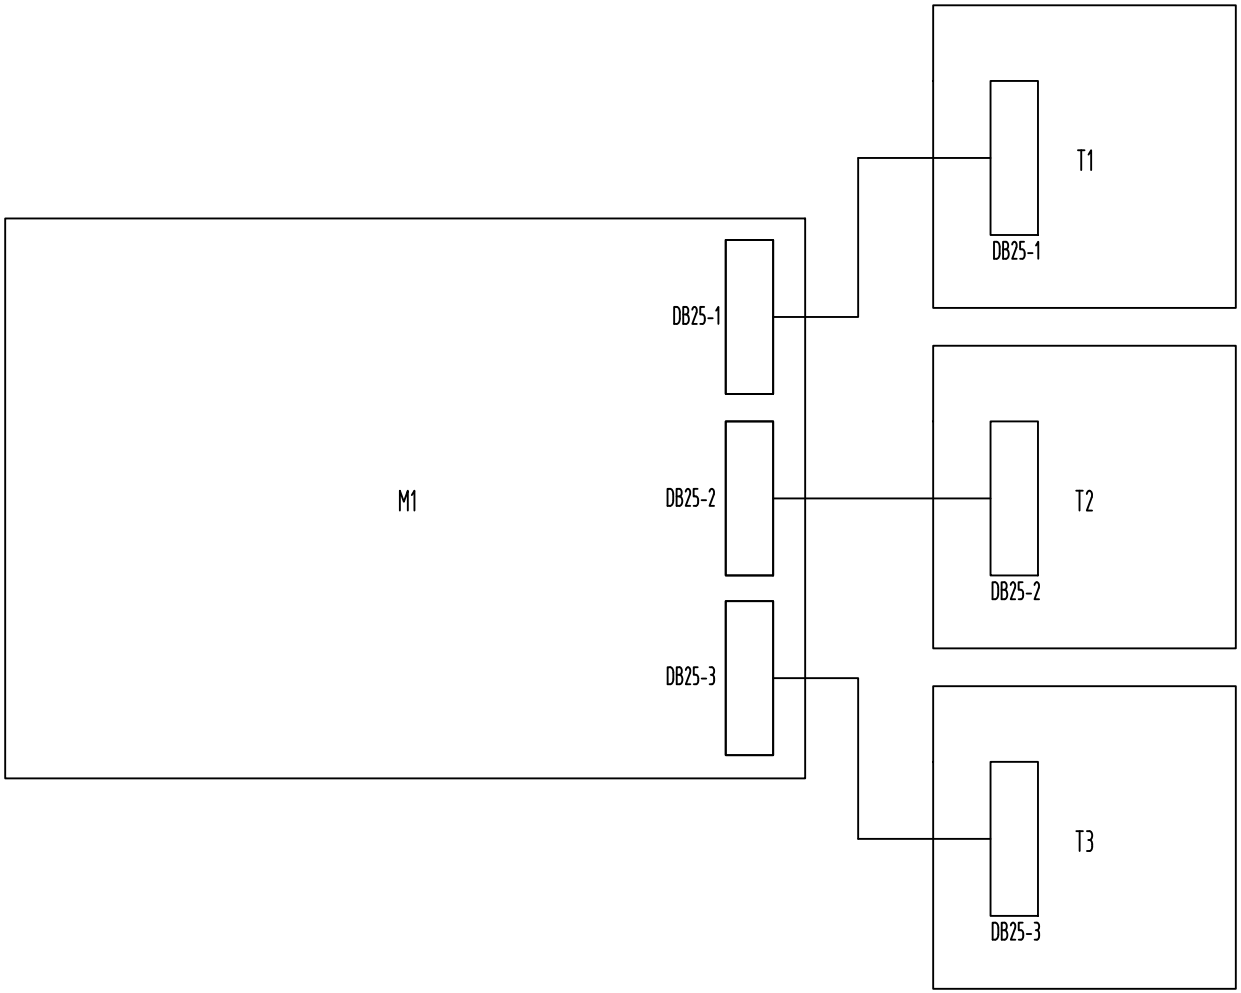

控制器中继端子台电气图	
标号	描述
M1	机舱监测控制器（DEC-DAQ-16A）
T3	DB25中继端子台
T2	DB25中继端子台
T1	DB25中继端子台
M1	
DB25-3	机舱监测控制器DB25接口
DB25-2	机舱监测控制器DB25接口
DB25-1	机舱监测控制器DB25接口
T3	
DB25-3	DB25中继端子台DB25接口
T2	
DB25-2	DB25中继端子台DB25接口
T1	
DB25-1	DB25中继端子台DB25接口

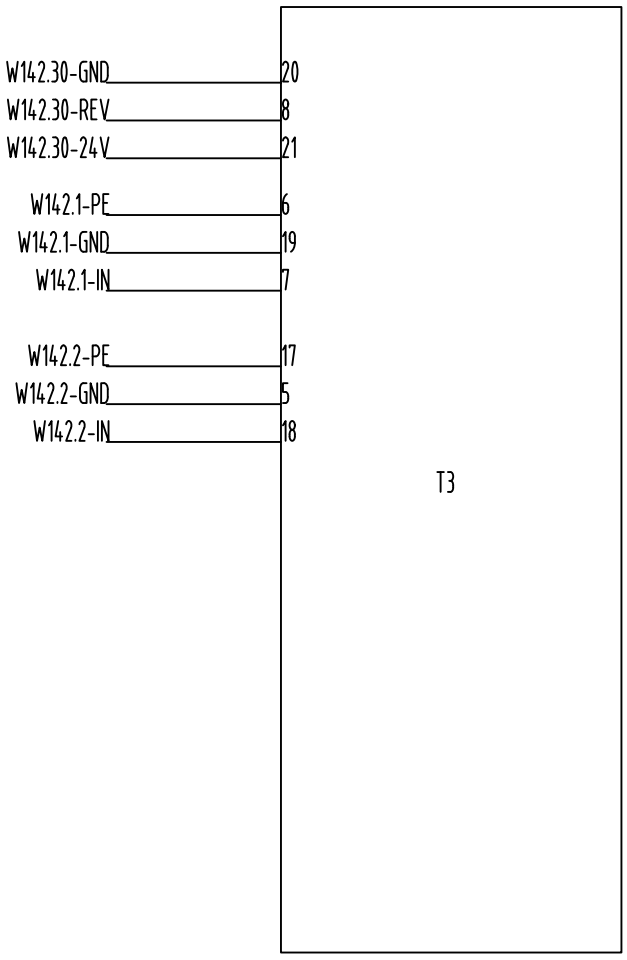

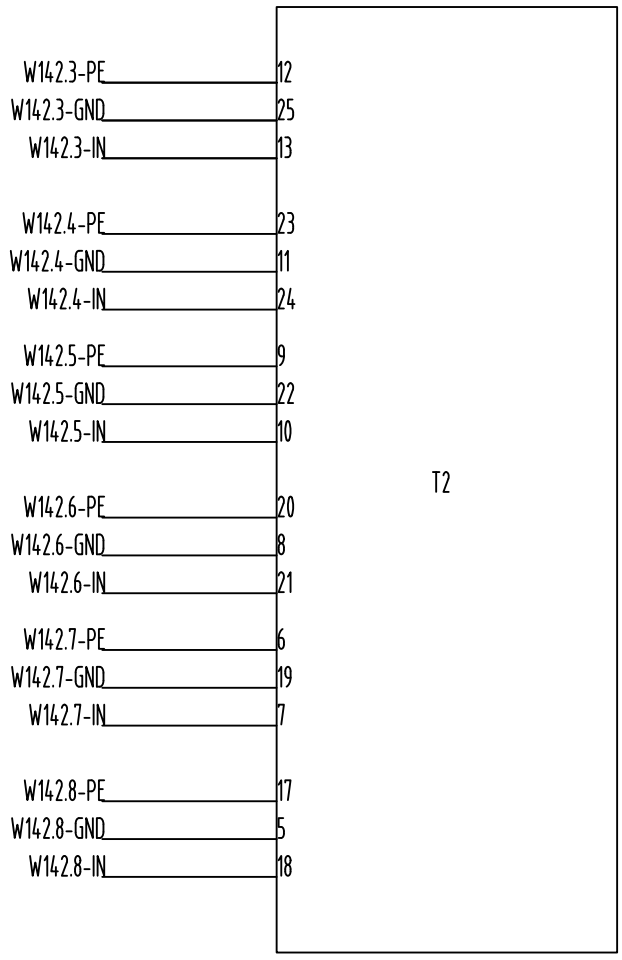

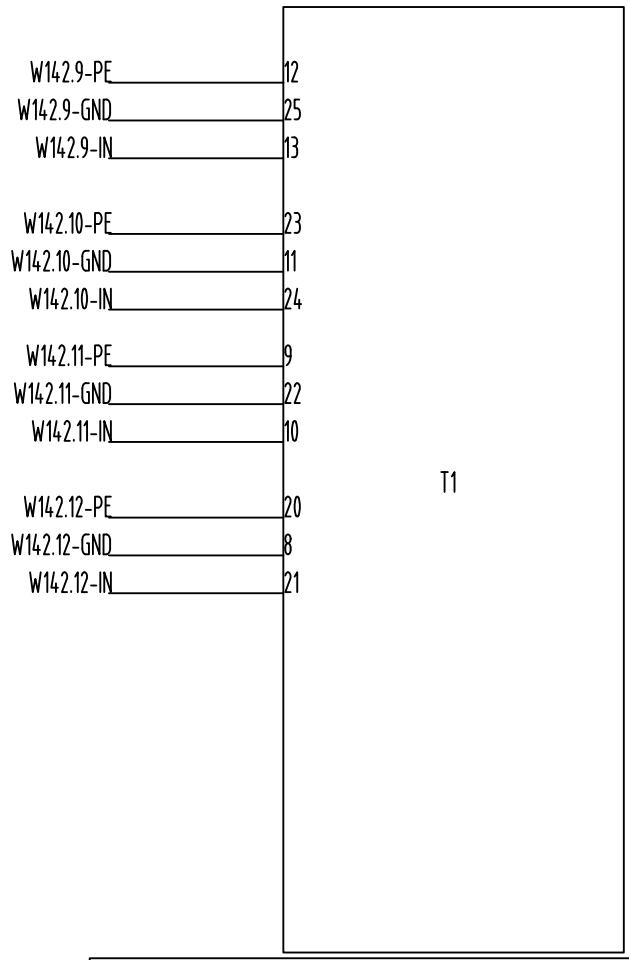

控制器传感器接线电气图	
W142.30-GND	转速传感器地线
W142.30-REV	转速传感器信号线
W142.30-24V	转速传感器电源线

W142.11-PE	普通振动传感器PE	W142.1-GND	低频振动传感器GND
W142.12-PE	普通振动传感器PE	W142.1-IN	低频振动传感器IN
T3	DB25中继端子台	W142.2-GND	低频振动传感器GND
T2	DB25中继端子台	W142.2-IN	低频振动传感器IN
T1	DB25中继端子台	W142.3-GND	低频振动传感器GND

T3					
		W142.3-IN	低频振动传感器IN		
20	DB25中继端子台引脚	W142.4-GND	低频振动传感器GND		
8	DB25中继端子台引脚	W142.4-IN	低频振动传感器IN		
21	DB25中继端子台引脚	W142.5-GND	低频振动传感器GND		
6	DB25中继端子台引脚	W142.5-IN	低频振动传感器IN		
19	DB25中继端子台引脚	W142.6-GND	普通振动传感器GND		
7	DB25中继端子台引脚	W142.6-IN	普通振动传感器IN		
17	DB25中继端子台引脚	W142.7-GND	普通振动传感器GND		
5	DB25中继端子台引脚	W142.7-IN	普通振动传感器IN		
18	DB25中继端子台引脚	W142.8-GND	普通振动传感器GND		
T2		W142.8-IN	普通振动传感器IN		
12	DB25中继端子台引脚	W142.9-GND	普通振动传感器GND		
25	DB25中继端子台引脚	W142.9-IN	普通振动传感器IN		
13	DB25中继端子台引脚	W142.10-GND	普通振动传感器GND		
25	DB25中继端子台引脚	W142.10-IN	普通振动传感器IN		
11	DB25中继端子台引脚	W142.11-GND	普通振动传感器GND		
24	DB25中继端子台引脚	W142.11-IN	普通振动传感器IN		

T1					
		9	DB25中继端子台引脚	W142.12-GND	普通振动传感器GND
12	DB25中继端子台引脚	22	DB25中继端子台引脚	W142.12-IN	普通振动传感器IN
25	DB25中继端子台引脚	10	DB25中继端子台引脚	W142.1-PE	低频振动传感器PE
13	DB25中继端子台引脚	20	DB25中继端子台引脚	W142.2-PE	低频振动传感器PE
23	DB25中继端子台引脚	8	DB25中继端子台引脚	W142.3-PE	低频振动传感器PE
11	DB25中继端子台引脚	21	DB25中继端子台引脚	W142.4-PE	低频振动传感器PE
24	DB25中继端子台引脚	6	DB25中继端子台引脚	W142.5-PE	低频振动传感器PE
9	DB25中继端子台引脚	19	DB25中继端子台引脚	W142.6-PE	普通振动传感器PE
22	DB25中继端子台引脚	7	DB25中继端子台引脚	W142.7-PE	普通振动传感器PE
10	DB25中继端子台引脚	17	DB25中继端子台引脚	W142.8-PE	普通振动传感器PE
20	DB25中继端子台引脚	5	DB25中继端子台引脚	W142.9-PE	普通振动传感器PE
8	DB25中继端子台引脚	18	DB25中继端子台引脚	W142.10-PE	普通振动传感器PE
21	DB25中继端子台引脚				