



电源电气图


标号	描述
W140-N	监测系统电源线零线
W140-L	监测系统电源线火线
K220-IN-N	空开零线输入
K220-IN-L	空开火线输入
K220-OUT-L	空开火线输出
K220-OUT-N	空开零线输出
E220-IN-N	电源零线输入
E220-IN-L	电源火线输入
K220	空开: DZ47-60
E24	电源: HDR-30-24

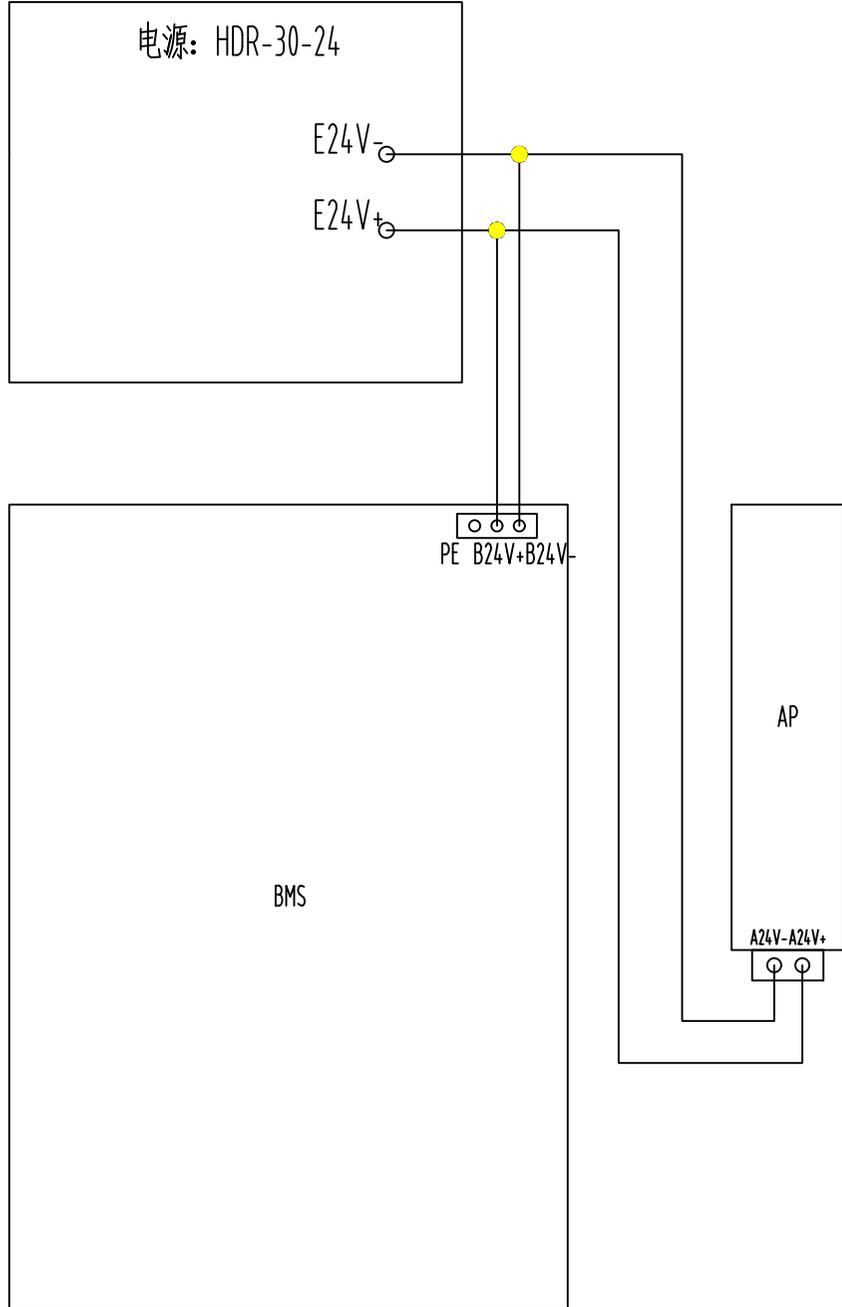

控制器-AP 供电电气图	
标号	描述
HDR-30-24	电源
BMS	叶片监测控制器: DEC-DAQ-06A
AP	AP: USR-DR404
E24V+	电源输出24V正极
E24V-	电源输出24V负极
B24V+	叶片监测控制器输入24V供电正极
B24V-	叶片监测控制器输入24V供电负极
PE	PE 接地线
A24V+	AP 输入24V供电正极
A24V-	AP 输入24V供电负极

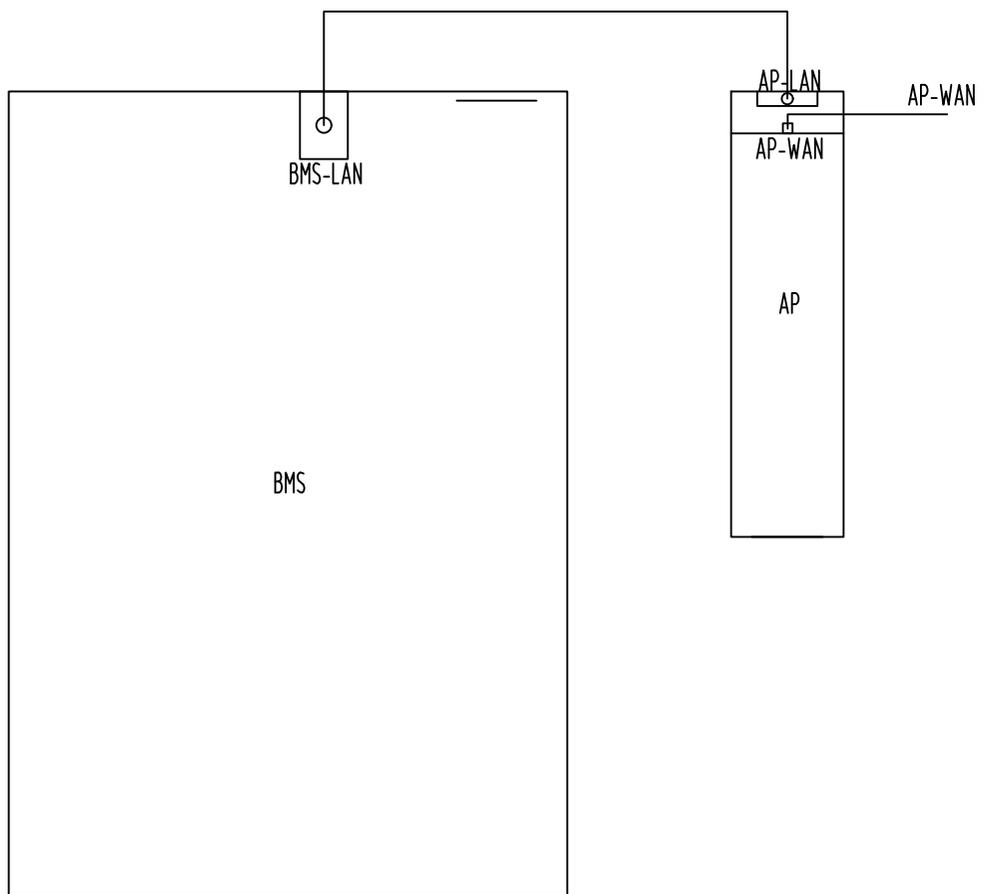

控制器-AP 电气图	
标号	描述
BMS	叶片监测控制器 (DEC-DAQ-06A)
AP	无线AP: USR-DR404
BMS-LAN	叶片监测控制器网口
AP-LAN	AP 网口
AP-WAN	AP 天线接口

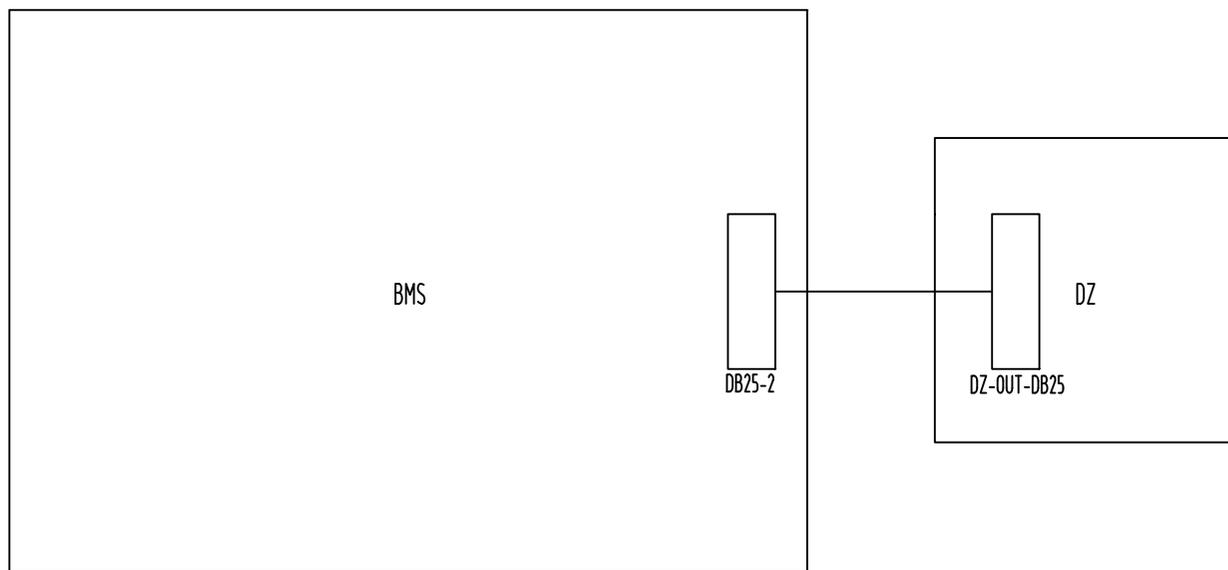

控制器中继端子台电气图

标号	描述
BMS	叶片监测控制器 (DEC-DAQ-06A)
DZ	DB25中继端子台
DB25-2	叶片监测控制器(BMS)DB25接口
DZ-OUT-DB25	DB25中继端子台DB25接口

W617.1-PT1000-灰	DZ-IN-1
W617.1-PT1000-白	DZ-IN-2
W617.1-GND-棕	DZ-IN-3
W617.1-Y	DZ-IN-4
W617.1-Z	DZ-IN-5
W617.1-PE	DZ-IN-6
W617.2-PT1000-灰	DZ-IN-7
W617.2-PT1000-白	DZ-IN-8
W617.2-GND-棕	DZ-IN-9
W617.2-Y	DZ-IN-10
W617.2-Z	DZ-IN-11
W617.2-PE	DZ-IN-12
W617.3-PT1000-灰	DZ-IN-13
W617.3-PT1000-白	DZ-IN-14
W617.3-GND-棕	DZ-IN-15
W617.3-Y	DZ-IN-16
W617.3-Z	DZ-IN-17
W617.3-PE	DZ-IN-18

DZ

传感器—中继端子台电气图

标号	描述
W617.1-PT1000-灰	双轴振动传感器1(W617.1)温度信号线
W617.1-PT1000-白	双轴振动传感器1(W617.1)温度信号线
W617.1-GND-棕	双轴振动传感器1(W617.1)GND线
W617.1-Y	双轴振动传感器1(W617.1)Y向信号线
W617.1-Z	双轴振动传感器1(W617.1)Z向信号线
W617.1-PE	双轴振动传感器1(W617.1)PE线
W617.2-PT1000-灰	双轴振动传感器2(W617.2)温度信号线
W617.2-PT1000-白	双轴振动传感器2(W617.2)温度信号线
W617.2-GND-棕	双轴振动传感器2(W617.2)GND线
W617.2-Y	双轴振动传感器2(W617.2)Y向信号线
W617.2-Z	双轴振动传感器2(W617.2)Z向信号线
W617.2-PE	双轴振动传感器2(W617.2)PE线
W617.3-PT1000-灰	双轴振动传感器3(W617.3)温度信号线
W617.3-PT1000-白	双轴振动传感器3(W617.3)温度信号线
W617.3-GND-棕	双轴振动传感器3(W617.3)GND线
W617.3-Y	双轴振动传感器3(W617.3)Y向信号线
W617.3-Z	双轴振动传感器3(W617.3)Z向信号线
W617.3-PE	双轴振动传感器3(W617.3)PE线

DZ-IN-18	DB25中继端子台接口6、17	W617.3-PE	双轴振动传感器3(W617.3)PE线
DZ-IN-17	DB25中继端子台接口18	DZ	DB25中继端子台
DZ-IN-16	DB25中继端子台接口7	DZ-IN-1	DB25中继端子台接口4
DZ-IN-15	DB25中继端子台接口8、19	DZ-IN-2	DB25中继端子台接口16
DZ-IN-14	DB25中继端子台接口14	DZ-IN-3	DB25中继端子台接口25、11
DZ-IN-13	DB25中继端子台接口2	DZ-IN-4	DB25中继端子台接口13
DZ-IN-12	DB25中继端子台接口9、20	DZ-IN-5	DB25中继端子台接口24
DZ-IN-11	DB25中继端子台接口21	DZ-IN-6	DB25中继端子台接口12、23
DZ-IN-10	DB25中继端子台接口10	DZ-IN-7	DB25中继端子台接口3
DZ-IN-9	DB25中继端子台接口22	DZ-IN-8	DB25中继端子台接口15